






## Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.

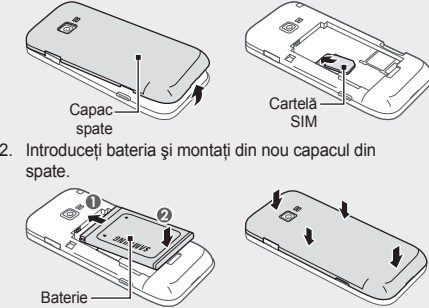

### Încărcarea bateriei

- Conectați încărcătorul furnizat în mufa multifuncțională.
- Deconectați încărcătorul după terminarea încărcării.



- Apăsați pe <Edit.> → **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Selecțați o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selecțați un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selecțați-l din listă.

### Apelarea unui număr format recent

- În modul Repaus, apăsați pe [↔] pentru a afișa o listă cu numere recente.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vizualiza detaliile apelului sau pe [↔] pentru a forma numărul.

### Utilizarea ecranului Meniu principal inteligent

Ecranul Meniu principal inteligent vă permite să accesați aplicații, contacte și evenimente din calendar sau să vizualizați ceasul în modul Repaus.

- Atunci când utilizați ecranul Meniu principal inteligent, tasta Navigare nu funcționează pentru comenzi rapide.

<b>Pentru adăugarea elementelor la ecranul Meniu principal inteligent</b>

- În modul Meniu, selecțați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent**.
- Apăsați pe <Edit.>.

<b>Pentru a activa mesajul SOS</b>


- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Contacte** pentru a deschide lista de contacte.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un contact și apăsați pe <**Adaugă**>.
- Selecțați un număr (dacă este necesar).
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
- Apăsați pe <**Salvare**> → <**Acce.**>.

### Activarea și trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situație de urgență, puteți trimite mesaje SOS familiei sau prietenilor pentru ajutor.


<b>Pentru a activa mesajul SOS</b>

- În modul Meniu, selecțați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
- Apăsați pe <**Schimbare**> pentru a selecta **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Căutare** pentru a deschide lista de contacte.
- Selecțați un contact.
- Selecțați un număr (dacă este necesar).
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.


-  Nu scoateți bateria din telefon înainte de a deconecta mai întâi încărcătorul. În caz contrar, telefonul poate fi deteriorat.
- Pentru a economisi energie, scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de porni/oprit, deci trebuie să scoateți încărcătorul din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

#### Introducerea unei cartele de memorie (opțional)


Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 16 GB (în funcție de producătorul și de tipul cartelei de memorie).

-  Formatarea cartei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie doar pe telefon.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.

- Scoateți capacul din spate.
- Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auriu orientate în jos.

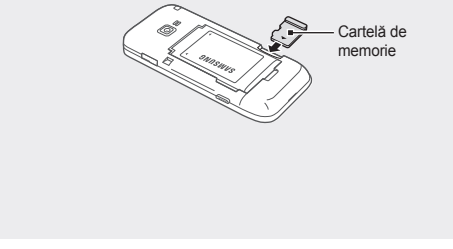

- Selecțați elementele de afișat pe ecranul Meniu principal inteligent. Pentru bara de instrumente pentru comenzi rapide, puteți adăuga sau șterge comenzile rapide după dorință. Apăsați pe <**Opt.**> → **Editare comenzi rapide**.
- Apăsați pe <**Opt.**> → **Salvare**.
- Apăsați pe tasta Confirmare.

-  Puteți modifica ecranul de repaus la un alt stil. În modul Meniu, selecțați **Setări** → **Afișare** → **Meniu principal inteligent** și derulați spre stânga sau spre dreapta către stilul pe care îl doriți.

<b>Pentru a accesa elementele Meniului principal inteligent</b>
Apăsați tasta Navigare pentru a derula elementele de pe ecranul Meniu principal inteligent și apăsați tasta Confirmare pentru a selecta un element.





### Introducerea textului

<b>Pentru a schimba modul de introducere a textului</b>

- Țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 și ABC. În funcție de regiunea dvs., aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [#] pentru a comuta între litere mari și litere mici sau pentru a comuta în modul Numeric.
- Apăsați pe [\*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [\*] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

- Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- Montați înapoi capacul din spate.

### Pictograme de instrucțiuni

	<b>Notă:</b> note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
	<b>Urmat de:</b> ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selecțați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selecțați <b>Mesaje</b> → <b>Creare mesaj</b> (reprezintă <b>Mesaje</b> , urmat de <b>Creare mesaj</b> )
	<b>Paranteze pătrate:</b> tastele telefonului; de exemplu: [* <b>☎</b> ] (reprezintă tasta Pornire/Oprire)
	<b>Paranteze unghiulare:</b> taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: < <b>OK</b> > (reprezintă tasta funcțională <b>OK</b> )

### Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

- Țineți apăsat [**☎**].
- Introduceți codul dvs. PIN și apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

<b>Mod T9</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.</li> <li>Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe [0] pentru a introduce un spațiu. În cazul în care nu este afișat cuvântul corect, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.</li></ol>

<b>Mod ABC</b>
Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată până când caracterul dorit apare pe ecran.
<b>Mod Numeric</b>
Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un număr.


<b>Mod Simbol</b>
Apăsați pe tasta alfanumerică adecvată pentru a introduce un simbol.

#### Mod Numeric


### Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

- În modul Repaus, apăsați <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

-  În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.
- Dacă utilizați ecranul Meniu principal inteligent, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.


- Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe <**Sel.**>, <**Salvare**> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; Apăsați pe [**☎**] pentru a reveni la modul Repaus.

-  Atunci când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

### Efectuarea unui apel

- În modul Repaus, introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- Apăsați pe [↔] pentru a forma numărul.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [**☎**].

#### Adăugarea unui contact nou

-  Este posibil ca, în funcție de furnizorul de servicii, locația de memorie pentru salvarea noilor contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba locația de memorie, selecțați, în modul Meniu **Contacte** → [**Opt.**] → **Setări** → **Salvare contact nou** în → o locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe <**Opțiuni**>.
- Selecțați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact** → o locație de memorie (dacă este necesar).
- Selecțați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile de contact.
- Apăsați pe tasta Confirmare sau apăsați pe <**Opt.**> → **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.


### Trimiterea și vizualizarea mesajelor

<b>Pentru a trimite un mesaj text sau un mesaj multimedia</b>

- În modul Meniu, selecțați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de destinație și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. ► *Introducere text* Pentru trimiterea ca mesaj text, treceți la pasul 5. Pentru a atașa elemente multimedia, continuați cu pasul 4.
- Apăsați pe <**Opt.**> → **Adăugare multimedia** și adăugați un element.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

#### Ascultarea posturilor de radio FM

- Conectați o cască la telefon.
- În modul Meniu, selecțați **Aplic.** → **Radio FM**.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
- Apăsați pe <**Da**> pentru a începe acordul automat. Radioul scanează și salvează automat posturile disponibile.

-  La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita să porniți acordul automat.

- Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM
Navigare	<ul style="list-style-type: none"><li>Stânga/dreapta: Efectuați o reglare fină a frecvenței; căutați o stație radio disponibilă (apăsați și țineți apăsat)</li> <li>Sus/jos: Reglarea volumului</li></ul>


### Răspunsul la un apel

- La primirea unui apel, apăsați pe [↔].
- Pentru a termina apelul, apăsați pe [**☎**].

### Reglarea volumului


<b>Pentru a regla volumul soneriei</b>

- În modul Meniu, selecțați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

-  Dacă utilizați profilul Silențios, nu puteți regla volumul tonului de sonerie.


- Apăsați pe <Edit.> → **Volum**.
- Derulați până la **Alertă apel**.
- Derulați spre dreapta sau spre stânga pentru a regla volumul și apăsați pe <**Salvare**>.

<b>Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel</b>
În timpul unei convorbiri, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

-  În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica difuzor - microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

### Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selecțați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
- Derulați la profilul pe care doriți să îl utilizați.

-  Dacă utilizați profilul Silențios, nu puteți schimba tonul soneriei.

<b>Pentru a vizualiza un mesaj text sau un mesaj multimedia</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>În modul Meniu, selecțați <b>Mesaje</b> → <b>Mesaje primite</b>.</li> <li>Selecțați un mesaj text sau multimedia.</li></ol>

### Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel primit atunci când doriți să părăsiți întâlnirile sau conversațiile nedorite.

<b>Pentru a activa caracteristica de apel fals</b>

În modul Meniu, selecțați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Tasta rapidă apel fals**.

<b>Pentru a efectua un apel fals</b>


- În modul Repaus, țineți apăsată tasta Navigare.
- Cu tastele blocate, apăsați rapid pe tasta Navigare de patru ori.

### Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Atunci când cineva introduce o cartelă nouă SIM în telefonul dvs., caracteristica de localizare mobilă trimite numărul de contact la destinatarii specificați pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul.

Pentru activarea caracteristicii Mobile Tracker

- În modul Meniu, selecțați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- Introduceți parola și selecțați <**OK**>.

-  La prima accesare a caracteristicii Mobile Tracker, vi se va solicita să creați și să confirmați o parolă.

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Declarație de conformitate (R&amp;TTE)</b>	
<b>Noi,</b> <b>Samsung Electronics</b> declaram pe propria răspundere că produsul <p>Telefon mobil GSM: GT-C3750</p>	
la care face referire această declarație este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.	
SIGURANȚĂ	EN 60950-1: 2006+A11:2009
SAR	EN 50360: 2001 / AC2006 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.	
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa (IV) a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Marea Britanie* Marcă de identificare: 0168 Documentația tehnică este păstrată la : Samsung Electronics QA Lab.	
care va fi oferită la cerere.	
(Reprezentanța din UE)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie* 2011.03.21	Joong-Hoon Choi / Manager laborator
(locul și data emitenți)	(numele și semnătura persoanei autorizate)
* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați distribuitorul de unde ați cumpărat produsul.	

**CE0168**